

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Моля, следвайте внимателно инструкцията за монтаж.
Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас за допълнителна помощ.

1



ПОЧИСТЕТЕ СЪКЛОТО НА АВТОМОБИЛА

Почистете двете стъкла на Вашия автомобил, за да не остане прах между тонираната плака и стъклото. Обърнете специално внимание на гумата на уплътнението. Тя съдържа най-много замърсявания като натрупан прах и други замърсявания.

2



ПОСТАВЕТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ РЪКАВИЦИ

Моля, поставете предпазните ръкавици, които сте получили заедно с Вашата пратка. С тях ще избегнете пръстовите отпечатьци върху тонираните плоскости и стъклото на автомобила.

3



ПРЕМАХНЕТЕ ЗАЩИТНОТО ФОЛИО

Моля, премахнете защитното фолио от двете страни на тонирания материал.


4



СВАЛЕТЕ СЪКЛОТО НА АВТОМОБИЛА

Моля, свалете стъклото на автомобила, както е показано на графиката, за да можете по-лесно да поставите тонираните плоскости между гумата на уплътнението и стъклото.

5

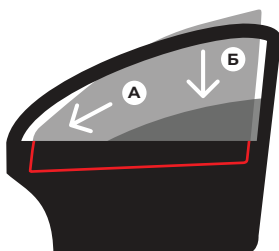

МОНТАЖ НА ТОНИРАНИТЕ ПЛОСКОСТИ

Моля, следвайте следните стъпки, за да поставите успешно тонираните плоскости.

Стъпка А: Докрай плъзнете по-късата страна между уплътнението и прозореца с движение и посока, както е показано на **фиг. А**.

Стъпка Б: Плъзнете надолу останалата част, като цялата долна част трябва да бъде в уплътнението, както е показано на **фиг. Б**.

6



ИЗРАВНЯВАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА ЛЕПЕНКИ

Изравнете тонираната плоскост и стъклото.

Поставете в горния крат 2-3 лепенки между тонирания материал и стъклото. Те са необходими, за да можете да вдигате и сваляте тонираната плоскост заедно с механизма за отваряне на вашият прозорец.